

# New NOMUDA

[ノムダ] 折りたたみテーブル





ノムダは、使う時も使わない時も快適空間を提供します。

## Features

## 01 「薄い」

脚を折りたたんだ時の厚みが27mm<sup>※1</sup>と従来の折りたたみテーブルの約1/3の厚みしかありません。その為、保管場所や輸送時の積載量も削減できコストダウンにつながります。


※1 スーパーライトタイプは35mm

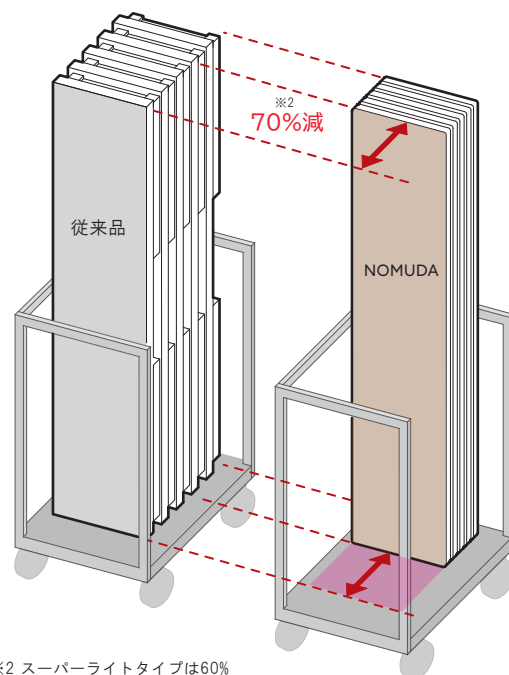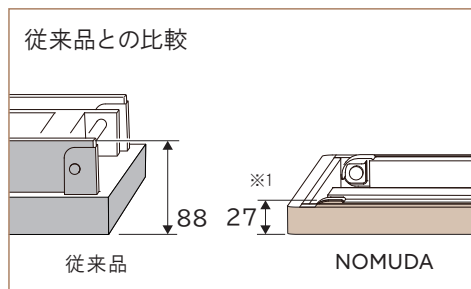

## Features

## 02 「軽い」

オールスチール製の折りたたみテーブルで重量11.8kgを実現しました。従来の折りたたみテーブルの66%の重量です。軽量化することで持ち運びしやすく施工時間の無駄を省きます。また、軽いということは資源の無駄をなくしCO2排出量の削減にも役立ちます。

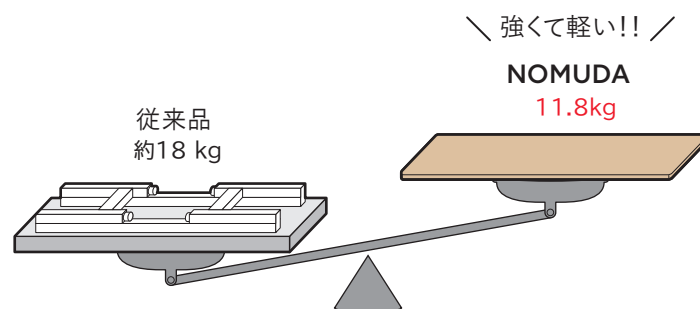


## Features

## 03 「安全」

折りたたみテーブルは学校や介護施設等で使用することも考え、ケガの防止に配慮した設計です。


## ① スローホールド機構

「スローホールド機構」（特許出願中）により、脚の収納方向に抵抗がかかり、不意の指はさみを軽減します。

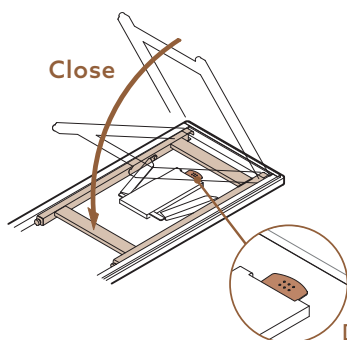

## ② フレーム構造

脚と天板を繋ぐフレームが膝に当たらないよう天板の内側に設置してあります。

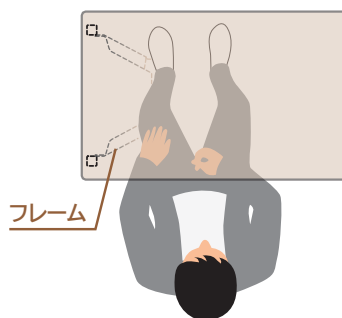

## ③ 天板角R加工


天板の角部はR仕上げでぶつかった際のケガを軽減します。






## ■ 利用シーン

会議室やセミナー会場で使用するスタンダードな W1800×D450×H700 サイズの他に、対面でも使いやすい奥行D600タイプや、畳や床に座って使用する高さH330タイプもラインナップ。さまざまなシーンで活用できます。

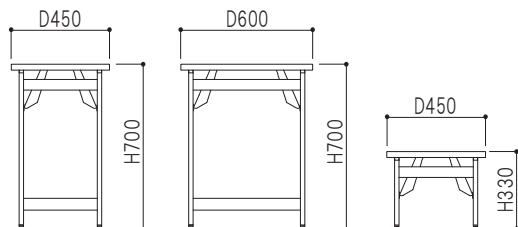


会議室での使用例

奥行 D600 タイプ

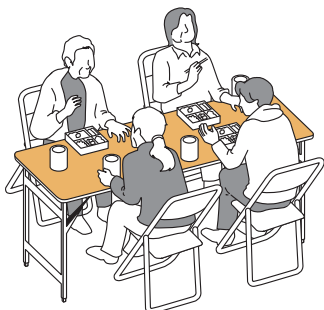

高さ H330 タイプ

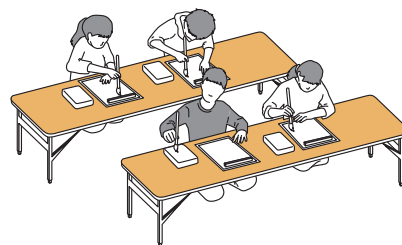


## ■ 商品仕様



カラー：天板（メラミン化粧板貼り）




脚（塗装仕上げ）



材 質：天板：アルミ / 脚部：アルミ  
（スーパーライトタイプ）

天板：スチール / 脚部：スチール  
（コンパクトライトタイプ）

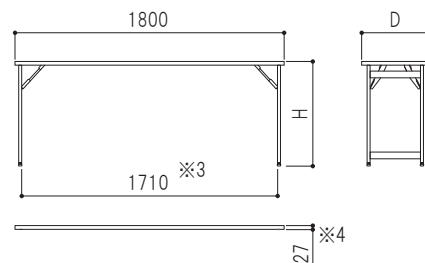

※3 スーパーライトタイプは1680mm  
※4 折畳厚み スーパーライトタイプは35mm



タイプ	W	D	H	機 種	天板色/本体色				重量 (kg)	折畳厚み (mm)	価 格
					PW/LBKM	LF/LBKM	PW/FG	LF/FG			
スーパーライトタイプ	1800	450	700	NMD-SL 1845	284360	284361	—	—	9.8	35	オープン価格
コンパクトライトタイプ				—	—	284390	284391	11.8			
NEW コンパクトライト D600 タイプ		600	700	NMD-CL 1860S	—	—	284400	284401	17.8		
NEW コンパクトライト H330 タイプ		450	330	NMD-CL 1845S H330	—	—	284410	284411	12.8		

## ■ NOMUDA用台車

縦置き台車



<仕様>

縦置き台車

折りたたみテーブル最大積載数：25台 ※5


テーブル縦積み時の最大高さ：約2061mm

最大積載荷重：480kg

機種	カラー	品番	価格
NMD-縦置き台車	グレー	284380	オープン価格
NMD-横置き台車	ホワイト	284381	

※5 スーパーライトタイプは20台

※ 横置き台車についての詳細は営業担当者にお問い合わせください。  
注：D600タイプに使用する場合は営業担当者にご相談ください。

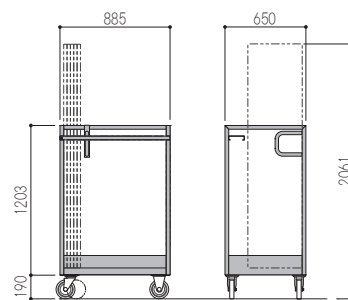

## ■ 部品交換について

NOMUDAは、耐久性を考慮して設計していますが、万一の破損や消耗にもパーツ単位での交換が簡単にできます。これにより、製品寿命を延ばし、長く安心してご使用いただけます。

- ⚠ 破損やガタツキが生じた場合はご自身で分解や部品の交換を行わず販売店や当社営業担当者にお問い合わせください。その際、天板裏にある機種名とロット番号をご確認ください。

普段のメンテナンスについては取扱説明書をご覧ください。

### ⚠ 注 意

- 机の用途以外には使用しないでください。けがの原因になります。
- 天板の上に乘らないでください。転倒や転落によるけがの原因になります。
- 脚を折りたたむ際は、脚の補強部を持って行ってください。補強部以外の部分に手を掛けると手が挟まれ、けがの原因になります。
- 傾斜や段差のある場所へ設置しないでください。転倒によるケガの原因になります。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所で使用しないでください。さびや変色・変形の原因になります。
- 直射日光のあたる場所で使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- 飲み物や洗剤、薬品などをこぼしたままにしたり、ぬれぞうきんなどをそのまま放置したりしないでください。表面材の変色やはがれなどの原因になります。必ず水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。
- 異常を感じた時は、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用しますと製品の破損によりケガの原因になります。

＜本カタログご利用にあたって＞

- 印刷の色と製品の色は多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、仕様・寸法・カラーなどを予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
- このカタログの記載内容は令和7年11月現在のものです。


### 〔オフィス家具製品の安全性と保証期間〕

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合3つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）1年・2年・3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

		保証期間
外観/表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色	1年
機構部/可動部	脚の可動部分、ロック機構	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

注）上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方を想定して定められたものではありません。

### ＜部材構成＞

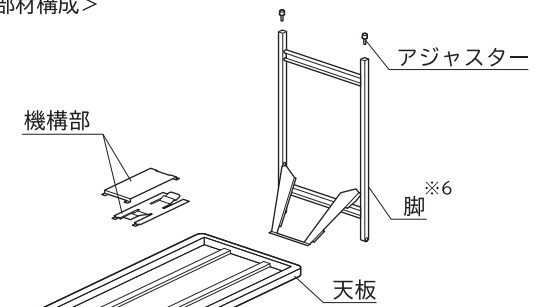

※6 脚部がフランネルグレー（FG）色の場合はタッチアップ用の塗料もご用意できます。



### グリーン購入法マーク

このマークは一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し、本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。

JOIFA 304

株式会社 稲葉製作所

（一社）日本オフィス家具協会認定番号 JOIFA304



イナバは国際規格認証取得企業です。

ISO（国際標準化機構）が定めた品質マネジメントシステム（ISO9001）及び、環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を取得しています。



NOMUDAのWebサイト  
をご覧ください。

お問い合わせは

## Inaba International イナバインターナショナル株式会社

本社／〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11フジワビル TEL 03 (3461) 1781  
大阪支店／〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 Osaka Metro 本町ビル4F TEL 06 (6244) 1780  
名古屋支店／〒451-6007 愛知県名古屋市中西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 7F TEL 052 (587) 1781  
福岡支店／〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビルディング4F TEL 092 (435) 9178  
仙台支店／〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-10あいおいニッセイ同和損保仙台ビル12F TEL 022 (796) 2178  
神奈川支店／〒220-6210 神奈川県横浜市中区みなとみらい2-3-5クイーンズタワーC棟10F TEL 045 (662) 5317  
北関東支店／〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル28F TEL 048 (631) 2311

<https://www.inaba-inter.co.jp/>